

COLONNES LUMINEUSES SIGNAL50

Pour accéder à
notre sélection
complète, visitez
[omegamation.com/
stacklights](http://omegamation.com/stacklights)

Colonnes lumineuses assemblées



- Disponibles sous forme de colonnes lumineuses ou composants
- Six couleurs de lentilles
- Divers types de lampes et diverses tensions
- Sirènes à tonalités doubles et simples
- Multiples options de montage
- Jusqu'à cinq niveaux de signallement lumineux ou sonore
- Possibilité d'échanger l'option lumineuse avec le même module lumineux

Les colonnes lumineuses SIGNAL50 complètent parfaitement n'importe quel système de contrôle industriel. De qualité supérieure, robuste et complète, cette gamme compacte de 50 mm est également flexible et extrêmement simple à assembler et à installer.

La meilleure solution de sa catégorie

Les colonnes lumineuses SIGNAL50 offrent davantage de fonctions, disposent de plus d'homologations et d'options que les colonnes lumineuses concurrentes des principaux fabricants du secteur, à savoir Patlite, IDEC, Federal Signal et Wermaux.



Tous les produits
sont représentés
à échelle réduite.

Une conception robuste destinée aux applications industrielles

Tous les modules lumineux et les bases de la gamme SIGNAL50 sont fabriqués en polycarbonate industriel, connu pour sa robustesse. Une base installée sur un poteau en acier inoxydable, fixé sur un pied métallique en zinc moulé est également disponible. L'ensemble de la gamme répond aux directives de l'UL, type 4/4X/13 et de l'IP65 pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Aucun autre fabricant de produits concurrents n'a reçu autant d'homologations environnementales.

Plus de 100 combinaisons de lentilles, tensions et types d'illuminations

La gamme SIGNAL50 est synonyme de diversité et de modularité. Six couleurs de lentilles sont disponibles (verte, rouge, orange, bleue, jaune et blanche), un nombre supérieur à l'offre de tous les autres fabricants. Les modules lumineux sont proposés en quatre tensions différentes : 12 et 24 Vca/Vcc, 120 et 240 Vca. Les types d'illuminations sont les suivants : lampe à incandescence, LED et lampe stroboscopique. Une LED clignotante est aussi disponible.

CARACTÉRISTIQUES

Conformité aux normes : UL 508 ;
(Fichier UL n°E183287) — EN60947 —
5-1 ; EN 61000-6-2 ; EN50082-2

Homologations : UL, cUL, CE

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

Classe de protection :

Tous les modules lumineux : NEMA
4 (IP65), 4X, 13

Tous les modules sonores : NEMA
4 (IP65), 4X, 13

Toutes les bases : NEMA 4 (IP65), 4X, 13

Température nominale :

Fonctionnement : -25 à 50 °C (-13 à 122 °F)

Stockage : -40 à 85 °C (-40 à 185 °F)

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Résistance aux chocs et aux vibrations
[G] : variable en fonction du poids et du
type de fixation ; les colonnes lumineuses
sont susceptibles d'être endommagées
par les chocs et les vibrations

DIRECTIVES DE RÉFÉRENCE RELATIVES AUX CONDITIONS ADMISSIBLES MAXIMALES

**Socle de montage en surface ou
tubulaire de 10 cm :**

Colonne avec 1 module : 150 G choc,
5 G vibration

Colonne avec 3 modules : 45 G choc,
1,5 G vibration

Colonne avec 5 modules : 35 G choc,
0,75 G vibration

Base verticale ou base avec tube de 25 cm :

Colonne avec 1 module : 95 G choc,
3,5 G vibration

Colonne avec 3 modules : 30 G choc,
1,25 G vibration

Colonne avec 5 modules : 20 G choc,
0,5 G vibration

Dimensions de câble recommandées :
0,5 à 1,5 mm² (22 à 14 AWG)

Couple de borne recommandé :
0,87 Nm (7 lb-po)

MATÉRIAUX

Bases, capuchons, boîtiers de module :
polycarbonate (94 V-0)

Lentilles : polycarbonate (94 V-2)

Support de lampe : polycarbonate (94 V-2)

**Joint d'étanchéité en caoutchouc et
joints :** caoutchouc nitrile

**Tube (ensemble avec tube en
aluminium) :** aluminium

**Socle de montage tubulaire (base tubulaire
en aluminium) :** nylon armé de verre 66

Gaine isolante (isolation du tube) :
mélange polystyrène/polyéther de phénylène

Vis de fixation/rondelles : polypropylène

Homologations/Numéro de fichier UL/cUL :

Tous les produits : E183287, Guide n°NKCR

**Bases, modules lumineux et modules
sonores standard :** EN 60947-5-1

PERFORMANCES NOMINALES

**Puissance lumineuse – Lampe à
incandescence fixe :**

12 Vca/Vcc : 0,5 MSCP, 6,3 lumens

24 Vca/Vcc : 2,5 MSCP, 31,4 lumens

120 Vca : 3,0 MSCP, 37,7 lumens

240 Vca : 0,49 MSCP, 6,2 lumens

Puissance lumineuse – Lampe à incandescence clignotante :

12 Vca/Vcc : 0,5 MSCP, 6,3 lumens

24 Vca/Vcc : 2,5 MSCP, 31,4 lumens

120 Vca : 3,0 MSCP, 37,7 lumens

240 Vca : 0,49 MSCP, 6,2 lumens

Puissance lumineuse – Lampe stroboscopique : 1,5 Joule par lampe

LED fixe, clignotante, montée sur support :

Rouge : 100 à 200 mcd

Verte : 725 à 950 mcd

Orange : 160 à 320 mcd

Bleue : 180 à 210 mcd

Blanche : 680 mcd

Modules lumineux et sonores

Tension de fonctionnement :

12 Vca/Vcc : $\pm 10\%$

24 Vca/Vcc : $\pm 10\%$

120 Vac : 110 Vca 50 Hz ($\pm 10\%$) ;

120 Vca 60 Hz ($\pm 10\%$)

240 Vac : 230 Vca 50 Hz ($\pm 10\%$) ;

240 Vca 60 Hz ($\pm 10\%$)

Impact du courant de fuite : certains
modules lumineux risquent de ne pas
s'éteindre complètement lorsqu'ils sont
connectés à des sorties électroniques
qui émettent un courant de fuite
supérieur à 3 mA ; Des résistances shunt
peuvent être utilisées pour éliminer les
conséquences du courant de fuite

Longévité nominale de la lampe

(vie utile) : Durée de vie moyenne en
condition statique, sans vibrations, en
fonctionnement continu

Modules lampes à incandescence :

12 Vca/Vcc : 8 000 h

24 Vca/Vcc : 7 000 h

120 Vca : 3 000 h

240 Vca : 1 600 h

Modules LED : 100 000 h

Modules de lampes stroboscopiques :
15 000 h

Modules sonores : 20 000 h

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

MODULES LUMINEUX

12 Vca/Vcc :

Lampe à incandescence fixe : 208 mA

Lampe à incandescence clignotante :
208 mA

LED fixe ou clignotante : 47 mA

Lampe stroboscopique : 95 mA

24 Vca/Vcc :

Lampe à incandescence fixe : 271 mA

Lampe à incandescence clignotante :
271 mA

LED fixe ou clignotante : 28 mA

Lampe stroboscopique : 60 mA

120 Vca :

Lampe à incandescence fixe : 58 mA

Lampe à incandescence clignotante :
58 mA

LED fixe ou clignotante : 11 mA

Lampe stroboscopique : 55 mA

240 Vca :

Lampe à incandescence fixe : 23 mA

Lampe à incandescence clignotante :
23 mA

LED fixe ou clignotante : 11 mA

Lampe stroboscopique : 30 mA

MODULES SONORES

12 Vca/Vcc : 12 mA

24 Vca/Vcc : 25 mA

120 Vca : 33 mA

240 Vca : 33 mA

FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT (NOMBRE PAR MINUTE)

Lampe à incandescence clignotante :

120 ; ON/OFF = 1:1

LED clignotante : 120 ; ON/OFF = 1:1

Lampe stroboscopique : 84

Module sonore – Mode alternatif : 120;
ON/OFF = 1:1

Valeurs dB nominales (Module sonore) :
Toutes les valeurs dB(A) sont déterminées
à une distance de 1 mètre du module
sonore ; le volume maximal est compris
entre 98 et 103 dB (A) (volume réglé par
commutateur DIP)

POIDS

Modules : 57 g (1,8 oz)

Fixe à lampe à incandescence :
65 g (2,1 oz)

Fixe à LED : 67 g (2,2 oz)

Clignotant avec LED : 75 g (2,4 oz)

Lampe stroboscopique :

12 V à 24 V : 70 g (2,3 oz)

120 V à 240 V : 65 g (2,1 oz)

Sonore :

12 V à 24 V : 50 g (1,6 oz)

120 V à 240 V : 60 g (1,9 oz)

Base de montage (avec capuchon) :

Surface : 40 g (1,3 oz)

Verticale : 70 g (2,3 oz)

Socle de montage tubulaire en aluminium :

5 cm : 105 g (3,4 oz)

10 cm : 120 g (3,9 oz)

25 cm : 148 g (4,5 oz)

40 cm : 163 g (5,2 oz)

50 cm : 206 g (6,6 oz)

60 cm : 234 g (7,5 oz)

80 cm : 263 g (8,5 oz)

Socle de montage tubulaire en acier :

5 cm : 320 g (10,3 oz)

10 cm : 255 g (8,2 oz)

25 cm : 307 g (9,9 oz)

40 cm : 462 g (14,9 oz)

50 cm : 617 g (17,7 oz)

60 cm : 720 g (19,9 oz)

80 cm : 824 g (22,2 oz)

Boîte de jonction :


Montage horizontal : 35 g (1,1 oz)

Montage vertical : 65 g (2,1 oz)

Base magnétique : 270 g (8,7 oz)

Pour
consulter notre
sélection complète,
visitez omega.fr

SCE-6N604LP
représenté à échelle
réduite.

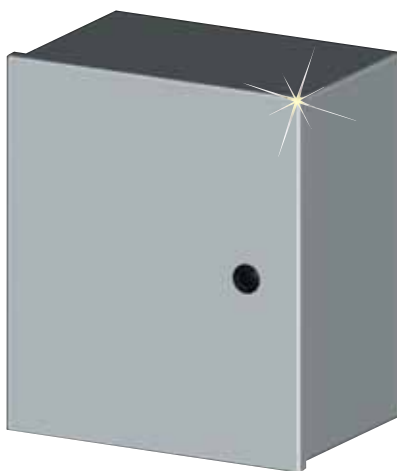

Pour
consulter notre
sélection complète,
visitez omega.fr



Bouton-poussoir en plastique
OMPBD7P-E4PX10, dépassant, rouge,
à action momentanée, avec un contact
normalement ouvert, représenté à échelle
réduite.

Pour commander : consultez omega.fr/omsl_series pour obtenir les tarifs et d'autres informations

COLONNES LUMINEUSES 1 ÉTAGE AVEC MODULE LUMINEUX ROUGE

MODÈLE N°	TENSION	DESCRIPTION
WTL-SNB24D4	24 Vca/Vcc	Montage en surface avec filetage 1/2 NPT et ampoule à incandescence fixe
WTL-SNB120D4	120 Vca	Montage en surface avec filetage 1/2 NPT et ampoule à incandescence fixe
WTL-SNB24F4	24 Vca/Vcc	Montage en surface avec filetage 1/2 NPT et ampoule à incandescence clignotante
WTL-SNB120F4	120 Vca	Montage en surface avec filetage 1/2 NPT et ampoule à incandescence clignotante
WTL-SNB120Y4	120 Vca	Montage en surface avec filetage 1/2 NPT et ampoule LED
WTL-SNB24Y4	24 Vca/Vcc	Montage en surface avec filetage 1/2 NPT et ampoule LED
WTL-SNB120B4	120 Vca	Montage en surface avec filetage 1/2 NPT et lampe stroboscopique
WTL-SNB24B4	24 Vca/Vcc	Montage en surface avec filetage 1/2 NPT et lampe stroboscopique
WTL-L2B24Y4	24 Vca/Vcc	Socle de montage tubulaire 25 cm avec ampoule LED

COLONNES LUMINEUSES 2 ÉTAGES, VERTE – ROUGE AVEC MODULES LUMINEUX FIXES

MODÈLE N°	TENSION	DESCRIPTION
WTL-SNB120D3D4	120 Vca	Montage en surface avec filetage 1/2 NPT et ampoules à incandescence
WTL-SNB24D3D4	24 Vca/Vcc	Montage en surface avec filetage 1/2 NPT et ampoules à incandescence
WTL-SNB24Y3Y4	24 Vca/Vcc	Montage en surface avec filetage 1/2 NPT et ampoules LED
WTL-SNB120Y3Y4	120 Vca	Montage en surface avec filetage 1/2 NPT et ampoules LED

COLONNES LUMINEUSES 3 ÉTAGES, VERTE – ORANGE - ROUGE AVEC MODULES LUMINEUX FIXES

MODÈLE N°	TENSION	DESCRIPTION
WTL-SMB12D3D5D4	12 Vca/Vcc	Socle de montage en surface M20 avec ampoules à incandescence
WTL-SNB12D3D5D4	12 Vca/Vcc	Montage en surface avec filetage 1/2 NPT et ampoules à incandescence
WTL-SNB24D3D5D4	24 Vca/Vcc	Montage en surface avec filetage 1/2 NPT et ampoules à incandescence
WTL-SNB120D3D5D4	120 Vca	Montage en surface avec filetage 1/2 NPT et ampoules à incandescence
WTL-L2B24D3D5D4	24 Vca/Vcc	Socle de montage tubulaire 25 cm avec ampoules à incandescence
WTL-L4B12D3D5D4	12 Vca/Vcc	Socle de montage tubulaire 40 cm avec ampoules à incandescence
WTL-SNB24Y3Y5Y4	24 Vca/Vcc	Montage en surface avec filetage 1/2 NPT et ampoules LED
WTL-SNB120Y3Y5Y4	120 Vca	Montage en surface avec filetage 1/2 NPT et voyants LED

AUTRES COLONNES LUMINEUSES ASSEMBLÉES

MODÈLE N°	TENSION	DESCRIPTION
WTL-VB24D3F4	24 Vca/Vcc	Colonne lumineuse à deux modules, lampes à incandescence, verte fixe et rouge clignotante avec socle de montage vertical
WTL-VB24D3D4	24 Vca/Vcc	Colonne lumineuse à deux modules, lampes à incandescence, verte et rouge fixes avec socle de montage vertical noir
WTL-SNB24D3D4AS	24 Vca/Vcc	Colonne lumineuse à deux modules, lampes à incandescence, verte et rouge fixes, socle de montage en surface avec filetage 1/2 NPT, et module sonore deux tonalités
WTL-L2B24D3D4AS	24 Vca/Vcc	Colonne lumineuse à deux modules, lampes à incandescence, verte et rouge fixes, socle de montage tubulaire 25 cm et module sonore circuit unique/deux tonalités

Exemples de commande : WTL-SNB24D4, colonne lumineuse à un module assemblée 24 Vca/Vcc, avec montage en surface, filetage central 1/2 NPT ou connexion à vis, lentille rouge avec module lumineux fixe et ampoule à incandescence.

WTL-L2B24D3D5D4, colonne lumineuse à trois modules assemblée 24 Vca/Vcc avec socle de montage tubulaire 25 cm, lentille verte-orange-rouge et module lumineux fixe et ampoules à incandescence.

Assemblage d'une colonne lumineuse

1. Choisissez une unité de base

Plusieurs bases sont disponibles. Elles comprennent un pied de montage, un tube de rallonge et un capuchon. Vous pouvez également utiliser un socle de montage encastré horizontal ou vertical.

2. Sélectionnez jusqu'à 5 modules lumineux

Les modules lumineux sont disponibles dans diverses couleurs et dans des configurations à lampe fixe, clignotante ou stroboscopique au xénon. Des lampes à incandescence ou LED sont disponibles. Les lampes à incandescence sont moins onéreuses et plus lumineuses que les LED. Cependant, ces dernières disposent d'une durée de vie plus longue. Vous pouvez utiliser jusqu'à 5 modules lumineux ou 4 modules lumineux et un module sonore à circuit unique ou 3 modules lumineux et un module sonore à double circuit.

3. Sélectionnez des lampes à incandescence ou des ampoules LED

Assortissez la couleur de la LED à la couleur du module lumineux. Notez également que les modules de lampes stroboscopiques au xénon incluent des ampoules.

4. Module sonore en option

Le module sonore à circuit unique et deux tonalités peut être utilisé avec 4 modules lumineux au maximum. Le module sonore à double circuit peut être utilisé avec 3 modules lumineux maximum.

5. Sélectionnez une boîte de jonction en option

Le socle de montage en plastique est monté sur la boîte de jonction afin de faciliter le câblage du circuit.



OMSL790540900, socle de montage en surface vertical représenté à échelle réduite.



OMSL790530900, socle de montage en surface horizontal représenté à échelle réduite.



OMSL790552900, socle en zinc représenté à échelle réduite.

OMSL790542900, socle en plastique représenté à échelle réduite.



OMSL790572900 socle et manche en aluminium, 10 cm de long, représenté avec la pièce pour fixation verticale – référence OMSL200900900.

Pour commander

SOCLES DE MONTAGE EN SURFACE

MODÈLE N°	TYPE DE MONTAGE	FILETAGE
OMSL790(*)10900	Horizontal	PG16
OMSL790(*)20900	Horizontal	M20
OMSL790(*)30900	Horizontal	1/2 NPT
OMSL790(*)40900	Vertical	N.D.

SOCLES DE MONTAGE TUBULAIRE

SOCLE EN PLASTIQUE AVEC TUBE EN ALUMINIUM	SOCLE EN ZINC MOULÉ AVEC TUBE EN ACIER INOXYDABLE	SOCLE ET MANCHE EN ALUMINIUM SANS PIED	
MODÈLE N°	MODÈLE N°	MODÈLE N°	LONGUEUR
OMSL790(*)41900	OMSL790(*)51900	—	5 cm (1.9")
OMSL790(*)42900	OMSL790(*)52900	OMSL790572900	10 cm (3.9")
OMSL790(*)43900	OMSL790(*)53900	OMSL790573900	25 cm (9.8")
OMSL790(*)44900	OMSL790(*)54900	OMSL790574900	40 cm (15.7")
OMSL790(*)45900	OMSL790(*)55900	—	50 cm (19.6")
OMSL790(*)46900	OMSL790(*)56900	—	60 cm (23.6")
OMSL790(*)47900	OMSL790(*)57900	—	80 cm (31.4")

Remarque : (*) utilisez 1 pour gris et 5 pour noir.

MODULES LUMINEUX

Modules lumineux fixes

Des témoins d'avertissement/indicateurs lumineux sont utilisés pour avertir l'opérateur ou indiquer qu'une action définie doit être initiée.

Modules lumineux clignotants

Des signaux clignotants sont utilisés pour une différenciation supplémentaire, à titre d'information ou pour mettre l'accent sur un élément spécifique.




COULEUR	SIGNIFICATION/EXPLICATION	ACTION DE L'OPERATEUR
Rouge	Situation dangereuse d'urgence	Action immédiate face à une situation dangereuse
Orange/jaune	Situation anormale ou situation critique imminente	Surveillance et/ou action
Verte	Situation normale	En option
Bleue	Indication de situation nécessitant une action définie par l'opérateur	Action correctrice
Blanche	Neutre. Aucune signification particulière. Peut être utilisée en cas de doute sur l'utilisation de la couleur rouge, jaune, verte ou bleue	Surveillance

Les signaux clignotants sont plus particulièrement utilisés pour :

- attirer l'attention
- solliciter une action immédiate
- indiquer une différence avec la condition réelle
- indiquer une modification de processus (clignotement pendant le changement)




BORNES DE RACCORDEMENT SIGNAL50

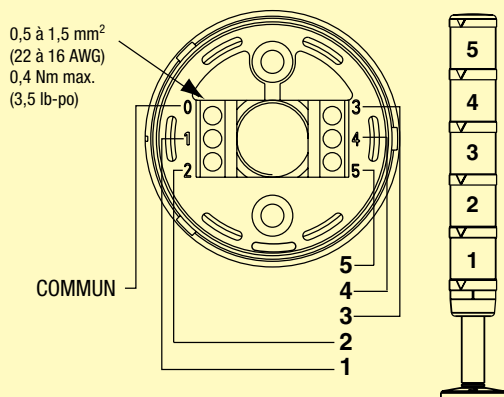

REMARQUE: cinq modules lumineux (ou quatre modules lumineux et un module sonore) maximum par assemblage.

MODULE SONORE A CIRCUIT DOUBLE

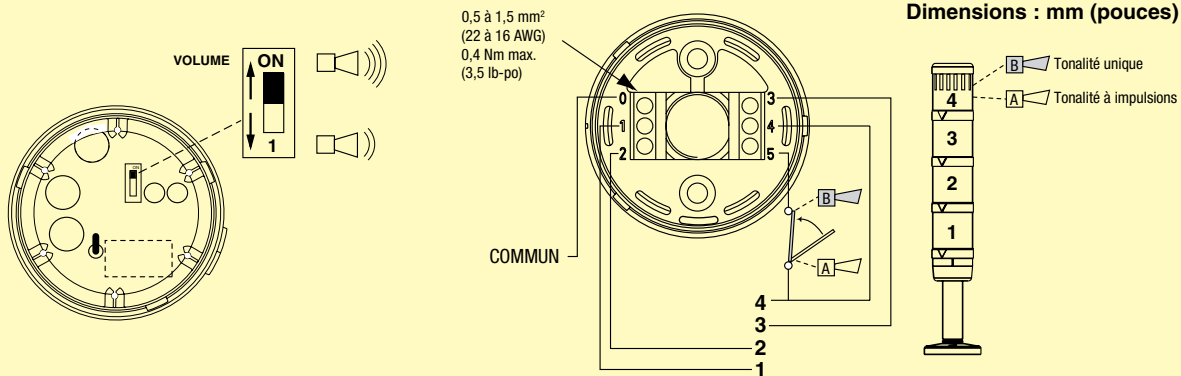

Pour commander, consultez omega.fr/omsl_series pour obtenir les tarifs et d'autres informations

MODÈLE N°	DESCRIPTION
OMSL75000(*)900	Les modules lumineux fixes sont compatibles avec les ampoules à incandescence, LED ou stroboscopiques de 12 V à 230 V (ampoules non incluses)
OMSL76000(*)(**)	Module lumineux clignotant, avec sélection de la couleur et de la tension ; nécessite une ampoule fixe (ampoule non incluse)
OMSL77000(*)(**)	Module lumineux stroboscopique, avec sélection de couleur et de tension (ampoule incluse)

(*) Sélectionnez la couleur « 1 » = Orange, « 2 » = Rouge, « 4 » = Blanche, « 5 » = Bleue, « 6 » = Verte, « 7 » = Jaune

(**) Sélectionnez la tension « 405 » = 12 à 24 Vca/cc, « 310 » = 120 Vca, « 313 » = 240 Vca

Remarque : en cas d'utilisation d'ampoules LED, assortissez la couleur de l'ampoule à la couleur du module lumineux.

AMPOULES À INCANDESCENCE



Tous les modèles
sont représentés
à leur taille réelle.

AMPOULES LED



Tous les modèles
sont représentés à
leur taille réelle.

Pour commander, consultez omega.fr/omsl_series pour obtenir les tarifs et d'autres informations

MODÈLE N°	TYPE	DESCRIPTION
OMSL890010904-5PK	Fixe	Lampes à incandescence, 12 Vca/Vcc, vendues par 5
OMSL890010905-5PK	Fixe	Lampes à incandescence, 24 Vca/Vcc, vendues par 5
OMSL890010910-5PK	Fixe	Lampes à incandescence, 120 Vca, vendues par 5
OMSL890010913-5PK	Fixe	Lampes à incandescence, 240 Vca, vendues par 5
OMSL89300(*)404	Fixe	LED 12 Vca/Vcc, à utiliser avec un module lumineux fixe ou clignotant
OMSL89300(*)405	Fixe	LED 24 Vca/Vcc, à utiliser avec un module lumineux fixe ou clignotant
OMSL89300(*)310	Fixe	LED 120 Vca, à utiliser avec un module lumineux fixe ou clignotant
OMSL89300(*)313	Fixe	LED 240 Vca, à utiliser avec un module lumineux fixe ou clignotant
OMSL89301(*)404	Clignotement	LED 12 Vca/Vcc, à utiliser avec un module lumineux fixe ou clignotant
OMSL89301(*)405	Clignotement	LED 24 Vca/Vcc, à utiliser avec un module lumineux fixe ou clignotant
OMSL89301(*)310	Clignotement	LED 120 Vca, à utiliser avec un module lumineux fixe ou clignotant
OMSL89301(*)313	Clignotement	LED 240 Vca, à utiliser avec un module lumineux fixe ou clignotant

(*) Sélectionnez la couleur « 1 » = Orange, « 2 » = Rouge, « 4 » = Blanche, « 5 » = Bleue, « 6 » = Verte, « 7 » = Jaune


Remarque : en cas d'utilisation d'ampoules LED, assortissez la couleur de l'ampoule à la couleur du module lumineux.

MODULES SONORES



OMSL781500310
représenté à
échelle réduite.

MODULE SONORE À CIRCUIT UNIQUE

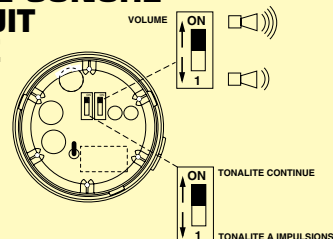

Pour commander, consultez omega.com/omsl_series pour obtenir les tarifs et d'autres informations

DESCRIPTION	COULEUR DU BOÎTIER	TENSION	MODÈLE N°
Module sonore à circuit unique — Sélectionnez la tonalité unique ou à impulsions au moyen du commutateur DIP interne. Possibilité d'augmenter ou de baisser le volume. ¹	Gris	12 Vca/Vcc	OMSL781100404
		24 Vca/Vcc	OMSL781100405
		120 Vca	OMSL781100310
		240 Vca	OMSL781100313
	Noir	12 Vca/Vcc	OMSL781500404
		24 Vca/Vcc	OMSL781500405
		120 Vca	OMSL781500310
		240 Vca	OMSL781500313
Module sonore à double circuit — Utilisation dans le cadre des applications où deux types d'alarmes sonores sont requis pour indiquer des niveaux différents de statut de machine. La tonalité unique est activée par un circuit et la tonalité à impulsions par le second. Possibilité d'augmenter ou de baisser le volume au moyen d'un commutateur DIP interne. ^{1,2}	Gris	12 Vca/Vcc	OMSL782100404
		24 Vca/Vcc	OMSL782100405
		120 Vca	OMSL782100310
		240 Vca	OMSL782100313
	Noir	12 Vca/Vcc	OMSL782500404
		24 Vca/Vcc	OMSL782500405
		120 Vca	OMSL782500310
		240 Vca	OMSL782500313

¹ Les modules sonores doivent être installés en dernier (niveau supérieur) sur la colonne lumineuse.


² Les colonnes lumineuses contenant des modules sonores à double circuit peuvent contenir au maximum quatre modules, à savoir trois modules lumineux et un module sonore.

LES BOÎTES DE JONCTION NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉES QU'AVEC DES SOCLES DE MONTAGE EN PLASTIQUE



OMSL841102900 représenté
à échelle réduite.

DESCRIPTION	COULEUR DU BOÎTIER	FILETAGE	MODÈLE N°
Montage en surface horizontale	Gris	½ NPT	OMSL841102900
	Noir	½ NPT	OMSL841502900
Montage horizontal avec base magnétique	Gris	½ NPT	OMSL841122900
	Noir	½ NPT	OMSL841522900
Montage en surface vertical	Gris	½ NPT	OMSL841112900
	Noir	½ NPT	OMSL841512900

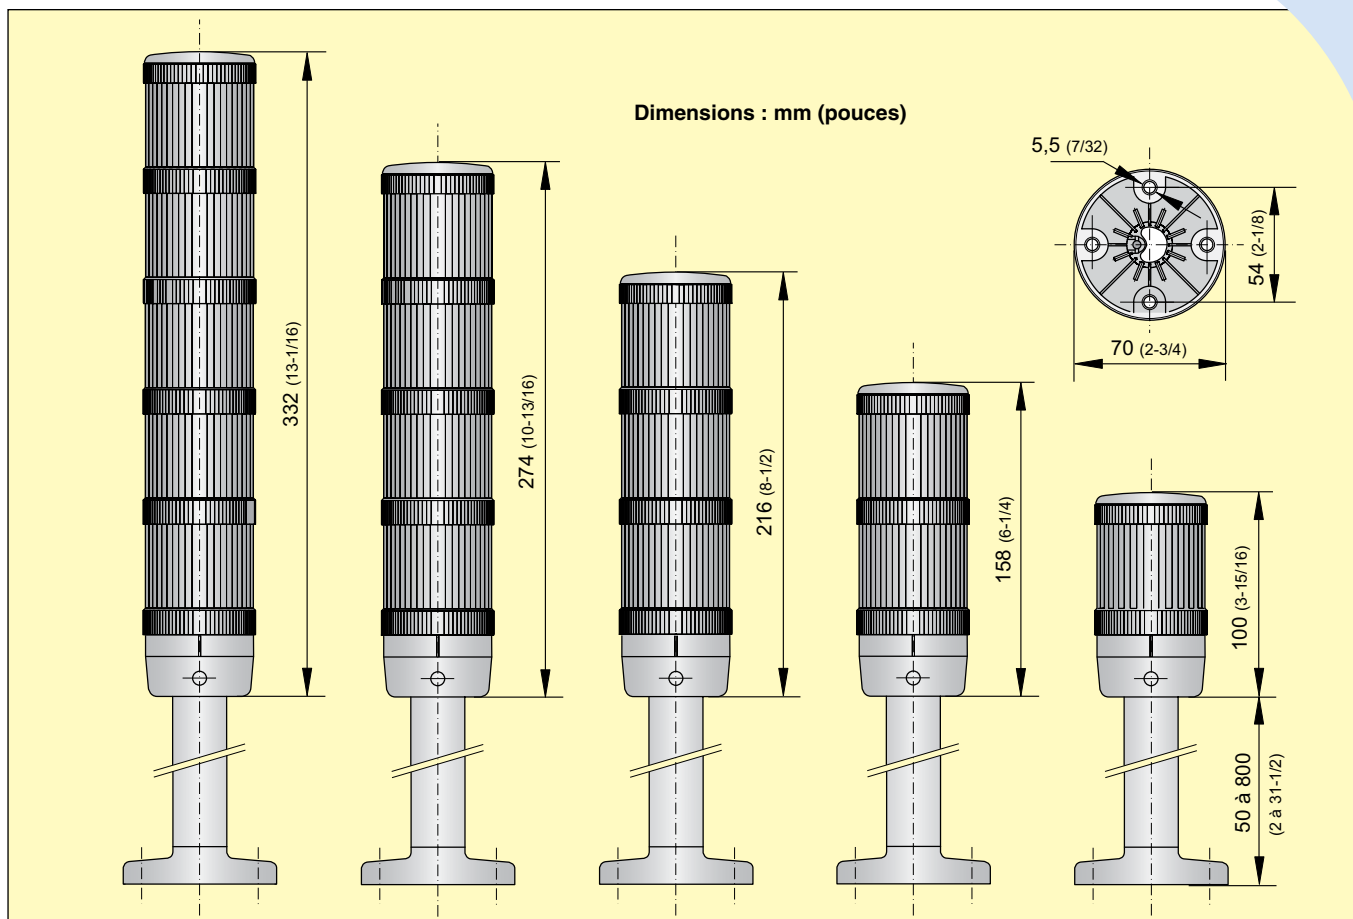

Pour commander, consultez omega.fr/omsl_series pour obtenir les tarifs et d'autres informations

ACCESSOIRES		
MODÈLE N°	DESCRIPTION	UTILISATION AVEC
OMSL700000900	Vis de blocage (5) pour éviter la séparation des modules sonores et lumineux	Tous les modules
OMSL698803002	Capuchon gris de rechange	Tous les modules
OMSL698803003	Capuchon noir de rechange	Tous les modules
OMSL 698800002	Joints d'étanchéité et torques de rechange (5 pièces par sachet)	Socle de montage tubulaire (joint d'étanchéité)
OMSL 698800003	Joints d'étanchéité et torques de rechange (5 pièces par sachet)	Modules, bases et capuchons (joints toriques)
WTL-BULBPL	Extracteur d'ampoule à incandescence	Modules fixes et clignotants avec ampoules à incandescence

Exemple de commande

COLONNE LUMINEUSE DE SIGNALISATION AVEC 3 MODULES LUMINEUX	
Quantité 1	OMSL790542900 , socle de montage tubulaire avec base et capuchon en plastique noir et tube en aluminium
Quantité 1	OMSL750006900 , module lumineux fixe vert
Quantité 1	OMSL750001900 , module lumineux fixe orange
Quantité 1	OMSL750002900 , module lumineux fixe rouge
Quantité 1	OMSL890010910-5PK , lampes à incandescence fixes 120 Vca

COLONNE LUMINEUSE DE SIGNALISATION AVEC 2 MODULES LUMINEUX	
Quantité 1	OMSL790530900 , socle de montage en surface horizontale noir
Quantité 1	OMSL750006900 , modules lumineux verts, fixes
Quantité 1	OMSL893006405 , ampoule LED verte 24 Vca/cc fixe
Quantité 1	OMSL750002900 , module lumineux rouge, fixe
Quantité 1	OMSL893002405 , ampoule LED fixe 24 Vca/cc fixe