

Connecteurs standard les plus populaires

Nylon chargé de verre : -29 à 180 °C (-20 à 356 °F)

Polymère à cristaux liquides : -29 à 260 °C (-20 à 500 °F)

OSTW/HSTW

- ✓ Connecteurs femelles "universels" compatibles avec les connecteurs Omega mâles standards et miniatures
- ✓ Construction à broche creuse
- ✓ Code couleur ANSI ou IEC
- ✓ Vis du capot imperdables
- ✓ Acceptent les fils multibrins ou monobrins jusqu'à 14 AWG (1,6 mm)
- ✓ Rondelles de contact à câblage rapide
- ✓ Répartiteur interne de fil
- ✓ Fenêtre de marquage
- ✓ Vis à double encoche (cruciforme/panne plate)

Connecteur
femelle
universel

Fenêtre de marquage
amovible/réversible sans
supplément de prix.


Représentation
à une échelle
agrandie

Représentation
en taille réelle.

Contacts mâles à
pointe conique.

Passe-fil en silicone
sans supplément de
prix.

Remarque: pour
OSTW seulement, une
décoloration mineure
du connecteur peut se
produire entre 150 °C
(302 °F) et 180 °C
(356 °F). Les propriétés
électriques ne sont pas
affectées.

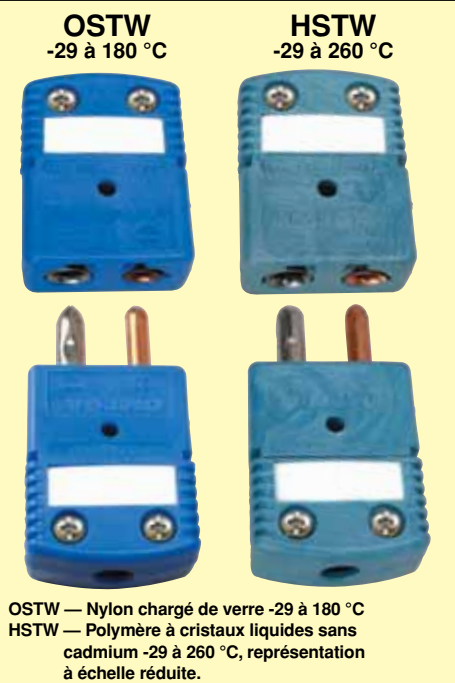


Également disponible !

Transmetteurs et âmes en ferrite pour une protection EMI


Transmetteur intégré STCTX
4 à 20 mA.

BREVETÉ

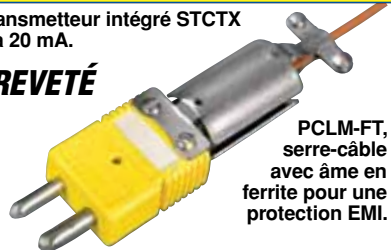

Connecteurs
à broches pleines
disponibles. Consultez le
site omega.com.

Nous nous efforçons
d'améliorer ce
produit lorsque les
avancées techniques le
permettent. Vérifiez la
disponibilité de fonctions
supplémentaires lors de
votre commande.

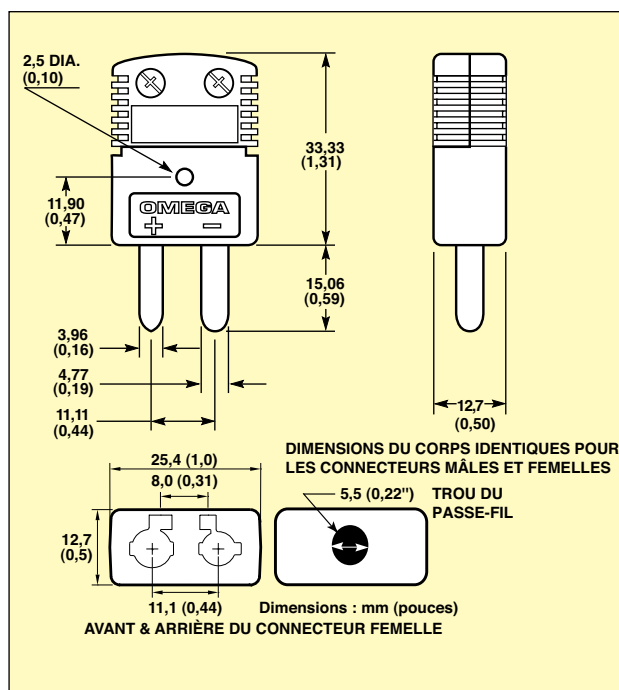

Rondelles de contact à câblage rapide. Rondelles supplémentaires disponibles, commandez CW-OST-20, conditionnement par 20, ou CW-OST-100, conditionnement par 100.




Passe-fils de réduction de contrainte en silicone sans supplément de prix.



Répartiteur interne de fil

Passe-fils de réduction de contrainte en silicone sans supplément de prix. Passe-fils supplémentaires, commandez SR-OST-10, conditionnement par 10, SR-OST-100, conditionnement par 100


Fenêtre de marquage amovible/réversible sans supplément de prix.

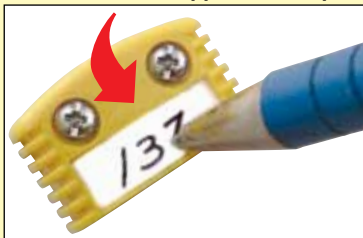

Fenêtres de marquage supplémentaires disponibles, commandez WCP-L, conditionnement par 5.


Les modèles OSTW et HSTW haute température intègrent les connecteurs femelles universels d'OMEGA, qui acceptent les broches mâles standard et de taille miniature – une innovation fabriquée par OMEGA

Vis du capot imperdables sans supplément de prix

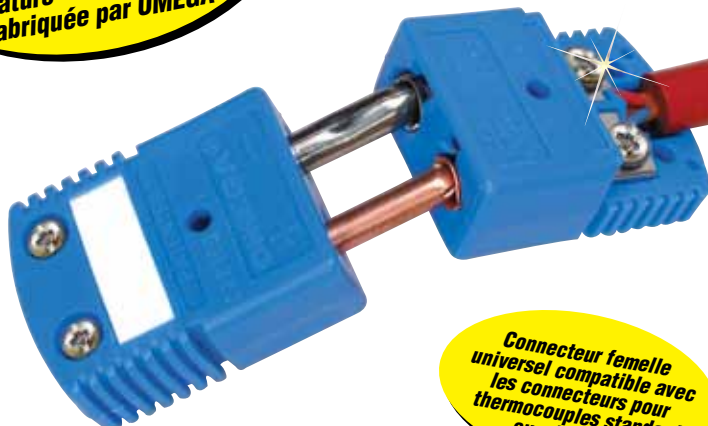

Connecteur femelle universel compatible avec les connecteurs pour thermocouples standard ou miniatures.

Consultez la sélection complète d'accessoires pour connecteurs présentée sur omega.com

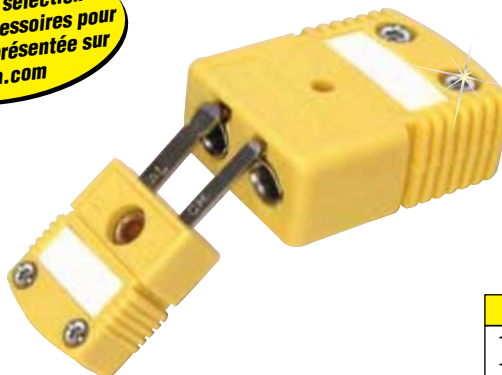

Liste de remises

1-10	Prix net
11-49	5 %
50-99	10 %
100-999	15 %
1 000-4 999	20 %
5 000 et plus	25 %

Pour commander

Code d'alliage†	-29 à 180 °C (-20 à 356 °F)		-29 à 260 °C (-20 à 500 °F)	
	Alliage de compensation utilisé dans le connecteur		Nylon chargé de verre (référence)	Polymère à cristaux liquides (référence)
	+	—	Mâle	Uni-femelle
K	CHROMEALLOY®	ALOMEGA®	OSTW-K-M	OSTW-K-F
T	Cuivre	Constantan	OSTW-T-M	OSTW-T-F
J	Fer	Constantan	OSTW-J-M	OSTW-J-F
E	CHROMEALLOY®	Constantan	OSTW-E-M	OSTW-E-F
R/S	Cuivre R	RNX/SNX	OSTW-R/S-M	OSTW-R/S-F
C	CPX	CNX	OSTW-C-M-S*	—
U	Cuivre	Cuivre	OSTW-U-M	OSTW-U-F
N	OMEGA-P®	OMEGA-N®	OSTW-N-M	OSTW-N-F

Pour commander un connecteur mâle à broche pleine, ajoutez le suffixe « -S » à la référence du modèle, un coût supplémentaire s'appliquera.

* Broches pleines seulement.

† J, K, T, E, R, S et B sont des dénominations ANSI. OMEGALLOY® (OMEGA-P® & OMEGA-N®) est communément appelé Nicrosil-Nisil.

Modèles à code de couleurs ANSI représentés.

Remarque : les connecteurs de type U (non compensé) sont utilisés avec les thermocouples de type B (Pt/6 % Rh-Pt/30 % Rh)